



Rijden met een caravan of vouwwagen. Wat zijn de regels?



Wees verstandig met beladen

In het instructieboekje of op het kentekenbewijs van de caravan of vouwwagen vind je meer informatie over de laadcapaciteit. Te zwaar beladen is niet alleen verboden, maar ook onverstandig met het oog op de verkeersveiligheid en de veiligheid van jezelf en je passagiers. En als je onderweg naar je vakantiebestemming wordt aangehouden, kan je bekeurd worden bij overschrijding van het maximum. Je kunt zelfs op twee manieren overschrijden: het maximum dat je auto mag trekken en het maximum dat je de caravan of vouwwagen mag beladen. Twijfel je hierover of heb je vragen? Stel ze dan aan de BOVAG-kampeervakman.

Meer over rijden met een caravan of vouwwagen?

Kijk op www.bovag.nl/rijdenmeteencaravan

Ga voor meer info en advies naar een **BOVAG-kampeervakman**.

Kijk op **BOVAG.nl** voor een adres in de buurt.



In de meeste gevallen mag je met een Rijbewijs B gewoon rijden met een caravan of vouwwagen achter de auto. Maar er zijn uitzonderingen. En niet elke auto is geschikt als trekauto. Wat zijn de regels?

Check eerst je papieren

Wil je de weg op met een caravan of vouwwagen achter de auto? Dan doe je er goed aan de geldende regels te kennen. Om te checken of je goed zit, zijn drie dingen van belang:

✓ De auto

- Hoe zwaar is je auto en wat mag hij trekken?
- Check het kentekenbewijs of de website van de RDW.
- Zoek op wat het beladen gewicht is.

✓ Het kampeermiddel

- Hoeveel weegt de caravan of vouwwagen en wat is de capaciteit?
- Check het instructieboekje, het kentekenbewijs of de website van de RDW.
- Zoek op wat het beladen gewicht is.

✓ Je rijbewijs


- Check wat jij volgens je rijbewijs wel en niet mag.



Alles voor een betere kilometer.



Welk rijbewijs heb je nodig om te rijden met een caravan of vouwwagen?

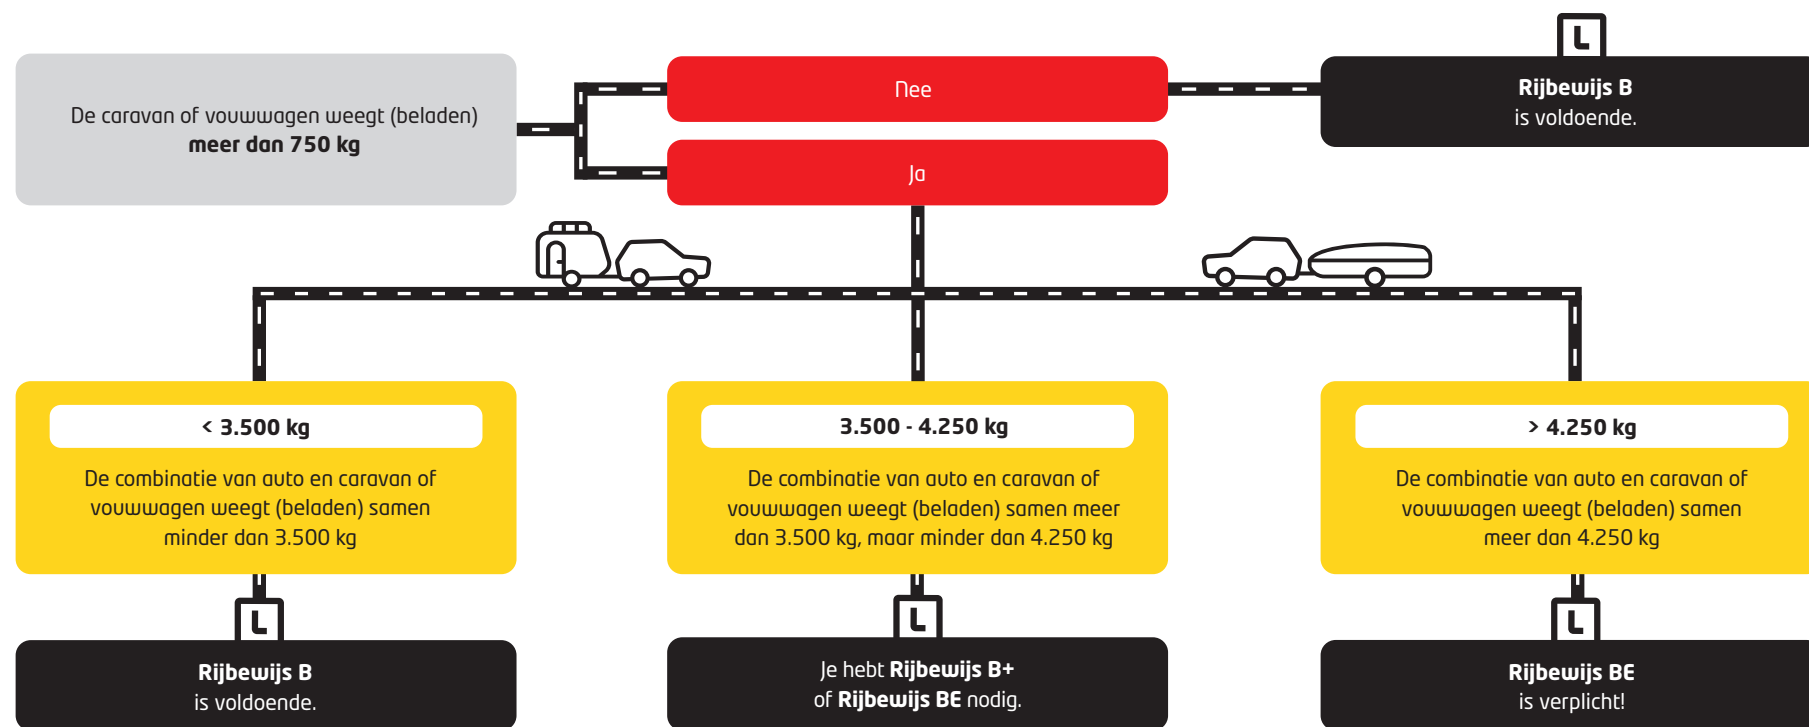

Hoe bereken je het gewicht?

Om het gewicht (de totale massa) van de combinatie te berekenen, reken je altijd met het beladen gewicht van zowel de auto als de caravan of vouwwagen. Het beladen gewicht wordt ook wel totale massa genoemd. Het doet er niet toe of de auto c.q. de caravan of vouwwagen in werkelijkheid leeg is of gevuld.

Het beladen gewicht kun je vinden op het kentekenbewijs of op de website van de RDW.

Praktijkvoorbeeld

Stel, op het kentekenbewijs van je auto staat dat de auto 2.100 kg weegt. Jullie caravan weegt leeg (ledig gewicht) 600 kg en mag je, volgens het kentekenbewijs, maximaal beladen tot 1.600 kg (caravan inclusief bagage). Om te bepalen welk rijbewijs je voor deze combinatie nodig hebt, tel je het gewicht van de auto (2.100 kg) en het beladen gewicht van de caravan (1.600 kg) bij elkaar op. Dan kom je in dit geval op een totaal van 3.700 kg. Dat valt in de categorie 3.500-4.250 kg, dus heb je Rijbewijs B+ (code 96) of Rijbewijs BE nodig.



Let op: bovenstaande rekensom zegt alleen iets over het benodigde rijbewijs, maar staat los van de vraag of jouw auto überhaupt ook de betreffende caravan of vouwwagen mag trekken. Die informatie vind je op het kentekenbewijs van de auto.